

メロディスピーカー MCS10 設置上のご注意

本書は、製品の取り付け/取り外しを行う前にお読みください。



本製品の「取り付け」または「取り外し」作業は、必ず本書に記載された手順に従って正しく行ってください。


異なる手順で行った場合、製品が故障するおそれがあります。

取り付け手順


1. 作業を行う前にプリンターの電源を切り(①)、電源ケーブルのプラグを ACコンセントから外してください(②)。

必ず 30 秒経過した後に 2. の手順へ進み、取り付け作業を行ってください。


- ① 電源ボタンの長押しで電源を切り、Power LED の消灯を確認

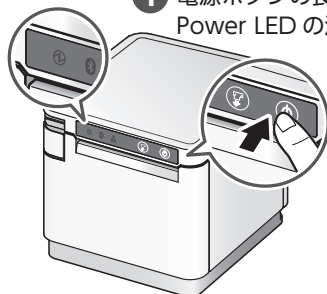

- ② プラグを AC コンセントから外す

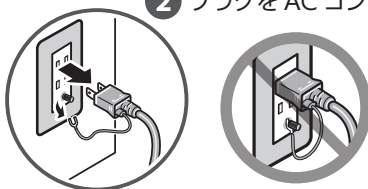

2. 本製品のケーブルをプリンター背面にある外部機器コネクタにカチッと音がするまで差し込んでください。

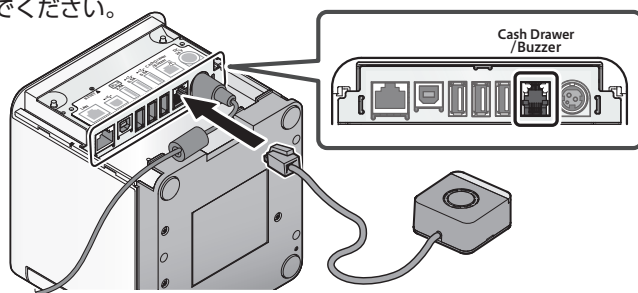

3. プリンターの設置場所に合わせて配線を行ってください。

プリンターの電源ケーブルを接続してください。プリンターの電源を入れ、取り付け完了です。

取り外し手順

1. 作業を行う前にプリンターの電源を切り、電源ケーブルのプラグを AC コンセントから外してください。

必ず 30 秒経過した後に 2. の手順へ進み、取り外し作業を行ってください。

2. 本製品のケーブルをプリンター背面にある外部機器コネクタから取り外し完了です。